■Windows XP/2000/Me/98SE 編

次の手順でドライバをアンインストールします。

①「スタート」-「すべてのプログラム」(または「プログラム」)-「CG-USBRS232R Driver Installer Program | - [Uninstaller] の順に クリックします。

②完了後、パソコンの電源を切ってから、本商品を取り外します。

以上で、本商品のドライバのアンインストールは完了です。

製品仕様

サポート規格	USB	USB 1.1規格準拠
	シリアルポート	RS-232C準拠
取得承認		VCCIクラスB
対応PC		USBポートを標準搭載しているDOS/Vパソコン
対応OS		Windows 7 (64bit/32bit) /Vista (32bit) / XP (32bit) /2000/Me/98SE
インタフェース	パソコン側	USBシリーズA(4ピン)オス×1
	周辺機器側	D-Sub (9ピン) オス×1
電源仕様	供給方法	USBインタフェースから供給(バスパワー)
	定格入力電圧	DC5V
	最大消費電流	90mA
環境条件	動作時	温度5~40℃/湿度80%以下(結露なきこと)
	保管時	温度−20~60℃/湿度80%以下(結露なきこと)
本体ケーブル長		40cm 本体のみ(コネクタ部含まず)
質量		44g 本体のみ

保証と修理について

「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本 商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということでは ありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となりま す。本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証 期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、正 しく設定・接続できていることを確認してください。現象が改善されない 場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリン トアウトのうえ、必要事項を記入したものと「製品保証書」および購入日 の証明できるもののコピー(領収書、レシートなど)を添付し、商品(付 属品一式とともに)をご購入された販売店へお持ちください。

修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。

- 弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- ・修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじ めご了承ください。
- ・「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償 修理になる場合があります。
- ・商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご 注意ください。
- 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負 いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・修理完了後、本商品の設定は初期化状態(工場出荷時の状態)に戻りま すので、あらかじめご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記URLに 有償修理価格が記載されていますのでご覧ください。

http://corega.jp/repair/

商品に関するご質問は…

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い 合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下 記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話で のいずれかの方法でお問い合わせください。

■お問い合わせ先

【コレガサポートセンタ】

メールサポート:下記 URL をご覧ください。

http://corega.jp/faq/

FAX 045-476-6294 電話 045-476-6268

10:00~12:00、13:00~18:00 月~金(祝・祭日を除く)

- ※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新 情報はコレガホームページ (http://corega.jp/) をご覧ください。
- ※本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、日本語版 OS の み動作を保証しています。そのため、日本語版OS以外のお問い合せは お受けできませんのでご了承ください。
- ※サポートセンタへのお問い合せは日本語に限らせていただきます。 This product is supported only in Japanese.
- ※電話が混み合っている場合は、メールサポートおよびFAXサポートをご 利用ください。

□ 連絡先電話番号、FAX番号

■必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

□ シリアル番号 (S/N)、リビジョンコード (Rev.)

□ お名前、フリガナ

□ 購入日付 □ 購入店 □ お使いのパソコンの機種 □ OS

□ お問い合わせ内容 (できる限り詳しくお知らせください)

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よ くあるお問い合わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただ くために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://corega.jp/

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親 会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アラ イドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体また は一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。 また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本 国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取 り扱いをしてください。

VCCI-B

Copyright@2010 アライドテレシスホールディングス株式会社 corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における登録商標です。

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商 標または登録商標です。

2005年12月 初 版

corega CG-USBRS232R 取扱説明書

このたびは「CG-USBRS232R」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読 みになったあとも大切に保管してください。

安全にお使いいただくために お読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご 購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載さ


使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内 容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明 ■

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人 が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示しています。


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人 が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明 ■





この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号 です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。



♠警告 ▮



家庭用電源 (AC100V) 以外の電源は使用しないでください。 感電、発煙、火災、故障の原因となります。



付属の電源ケーブルまたはACアダプタ以外は使用しないでく ださい。また、付属の電源ケーブルまたはACアダプタをほか の機器に使用しないでください。 感電、発煙、火災、故障の原因となります。



電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。

電源ケーブルに重いものを載せたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、 引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し、感電、火災の原因 また、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜 くときは、ケーブル部を持って抜かないでください。

電源ケーブルまたはACアダプタのたこ足配線はしないでください。 発熱して火災の原因となります。



アース線を接続してください。

本商品または電源ケーブルにアース端子が付いている場合は、 アース線を接続してください。アース線を接続しないと、感電、 けが、火災、故障の原因となります。



分解禁止 感電、けが、火災、故障の原因となります。




煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブルま たはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。 799年 そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。





本商品の通風孔から液体や異物が内部に入ったら使用を中止し、 電源ケーブルまたはACアダブタを電源コンセントから抜いて ください。











本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品です。 本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備・航空宇宙機器・ 輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および極めて高 い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれら に組み込んでの使用は意図されておりません。これらの設備や 機器、制御システムなどに本商品を使用しないでください。本 商品の故障により、社会的な損害や二次的な被害が発生するお それがあります。

不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。

■ ⚠注意 ■

本商品(ACアダプタを含む)を次のような状態で使用しない

異臭、発煙、火災の原因となります。

・多段積み

・前後左右、上部に十分なスペースがない

内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。 また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温 度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。 寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、



本商品を次のような場所で使用したり、保管したりしないでく

・直射日光のあたる場所

・暖房器具の近くなど高温になる場所 ・急激な温度変化のある場所(結露するような場所) 湿気の多い場所



水などの液体がかかる場所 振動のある場所 ほこりの多い場所

腐食性ガスの発生する場所


台所、浴室、ユニットバス、洗面所など、水気や湿気が多い · 天井裏、クローゼットの中など、高温、多湿、風通しの悪い


・ 強い磁気や雷磁波が発生する装置が近くにある場所 感電、火災、故障の原因となります。





お手入れ可能な場所に設置してください。

本商品(ACアダプタを含む)にほこりなどが付着していると 発煙、火災の原因となります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切り、電源ケーブルまたはACアダブタを電源コンセント から抜き、乾いた柔らかい布でふき取ってください。









静雷気が発生しやすい場所に設置したり、帯雷した手で本商品 感電、故障の原因となります。

商品概要

本商品は、RS-232CおよびUSB 1.1 に対応した変換ケーブルです。パ ソコンの USB ポートを RS-232C ポートに変換できます。

付属品一覧

本商品をお使いになる前に、次のものが付属されていることを確認してく ださい。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただ いた販売店までご連絡ください。

□ CG-USBRS232R本体 □ ユーティリティディスク(CD-ROM) □ 取扱説明書(本書) □ 製品保証書

各部の名称と機能

①RS-232C プラグ RS-232Cケーブルを接続します。

②LED (橙) 通信中に点滅します。

③シリアル番号/リビジョン(裏面)

シリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビ ジョンは、コレガサポートセンタへ問い合わせの際に必要となります。

④USB プラグ (USB シリーズ A)

インストール手順

インストールの手順はOSのバージョンにより異なります。

■Windows 7 編

次の手順でインストールします。ここでは32bit 版を例に説明します。 64bit 版と 32bit 版は同じ手順でインストールできます。

①付属のユーティリティディスク (CD-ROM) をパソコンにセットしま

②ポップアップが表示されます。「フォルダーを開いてファイルを表示」を クリックします。

③「WIN7_32」フォルダをダブルクリックします。

④「Win7 32bit Driver」をダブルクリックします。

⑤「ユーザーアカウント制御」が表示されます。[はい] をクリックします。 ⑥インストーラが起動します。 [次へ] をクリックします。



パソコンの USB ポートに接続します。 2010年 3月 第三版 | PRINTED WITH | SOY INK | 本書は再生紙を使用しています。

- ③ (裏面)

⑦[インストール] をクリックします。



⑧「Windows セキュリティ」が表示されます。[インストール]をクリックします。



⑨[完了] をクリックします。



⑩パソコンからユーティリティディスク (CD-ROM) を取り出します。⑪本商品の USB プラグをパソコンの USB ポートに接続します。自動的にドライバがインストールされたあと、タスクトレイにインストール完了の画面が表示されます。



以上で、本商品のインストールは完了です。 続けて「インストールの確認」(P.3)に進みます。

■Windows Vista 編

次の手順でインストールします。

- ①付属のユーティリティディスク (CD-ROM) をパソコンにセットします。 ②自動的にユーティリティディスク (CD-ROM) の内容が表示されます。 「VISTA32」フォルダをダブルクリックします。
- ③「Vista Driver」をダブルクリックします。
- ④「ユーザーアカウント制御」が表示されます。「許可」をクリックします。
- ⑤自動的に次の画面が表示されます。[Next] をクリックします。



⑥[Install] をクリックします。



⑦[Finish] をクリックします。



- ⑧パソコンからユーティリティディスク (CD-ROM) を取り出します。
- ⑨本商品のUSBプラグをパソコンのUSBポートに接続します。 自動的にドライバがインストールされたあと、タスクトレイにインストール完了の画面が表示されます。

以上で、本商品のインストールは完了です。 続けて「インストールの確認」(P.3) に進みます。

■Windows XP/2000/Me/98SE 編

次の手順でインストールします。ここではWindows XPを例に説明します。

①付属のユーティリティディスク(CD-ROM)をパソコンにセットします。

【Windows XPの場合】手順③に進みます。

【Windows 2000/Me/98SEの場合】手順②に進みます。

- ②「マイコンピュータ」を表示し、「COREGA」と表示されているCD-ROM ドライブをダブルクリックしてユーティリティディスク(CD-ROM)の 内容を表示します。
- ③「98SE_ME_2000_XP」フォルダをダブルクリックします。
- ④[CG-USBRS232R_DriverInstaller] をダブルクリックします。
- ⑤インストーラが起動します。[次へ] をクリックします。
- ⑥「使用許諾契約」をお読みのうえ、[はい] をクリックします。
- ②【Windows XPの場合】次の画面が表示されます。[続行] をクリックします(弊社で動作を確認しています)。



- ⑧「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。[完了] をクリックします。
- ⑨パソコンからユーティリティディスク(CD-ROM)を取り出します。
- ⑩本商品の USB プラグをパソコンの USB ポートに接続します。
- ①【Windows XPの場合】「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリックします。



②【Windows XPの場合】次の画面が表示されます。「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、「次へ」をクリックします。



③【Windows XPの場合】次の画面が表示されます。[続行] をクリックします(弊社にて動作を確認しています)。




(4) [完了] をクリックします。

以上で本商品のインストールは完了です。 続けて「インストールの確認」(P.3)に進みます。


インストールの確認

デバイスマネージャーでインストールを確認します。ここではWindows 7を例に説明します。

①「デバイスマネージャー」の「ポート (COMとLPT)」をダブルクリックし、「CG-USBRS232R」をダブルクリックします。

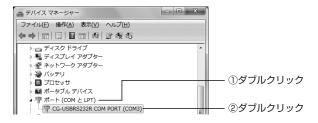

②全般タブの「デバイスの状態」で、「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されることを確認します。

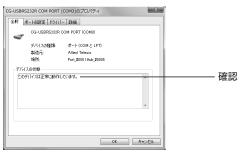

「COMx」で表示される値は、お使いの環境によって異なります。

以上で、本商品が正常にインストールされました。

使用方法

本商品とRS-232Cコネクタを搭載した機器とは、市販のRS-232Cケーブルで接続します。



RS-232Cコネクタを搭載した機器との通信に使用するポートは、「インストールの確認」の手順②で表示された「COMx」ポートに設定してください。

アンインストール手順

ドライバの削除手順は OS のバージョンによって異なります。

■Windows 7 編

次の手順でドライバをアンインストールします。ここでは32bit版を例に 説明します。64bit版と32bit版は同じ手順でアンインストールできます。

①[スタート] - 「コントロールパネル」の順にクリックします。

- ②「プログラムのアンインストール」をクリックします。
- ③リストから「CG-USBRS232R_Win7_32bit」を選択し、「アンインストール」をクリックします。
- ④インストーラが起動します。[はい] をクリックします。
- ⑤アンインストールを確認します。[はい] をクリックします。
- ⑥[完了] をクリックし、パソコンを再起動します。

以上で、本商品のドライバのアンインストールは完了です。

■Windows Vista 編

次の手順でドライバをアンインストールします。


- ①付属のユーティリティディスク(CD-ROM)をパソコンにセットします。
- ②自動的にユーティリティディスク (CD-ROM) の内容が表示されます。 「VISTA32」フォルダをダブルクリックします。
- ③「Uninstall Vista Driver」をダブルクリックします。
- ④「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。「許可」をクリックします。
- ⑤次の画面が表示されます。[Next] をクリックします。



⑥次の画面が表示されます。[Uninstall] をクリックします。



⑦次の画面が表示されます。[Finish] をクリックします。

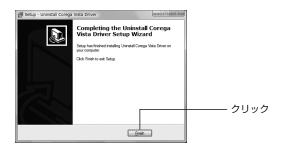

⑧パソコンの電源を切ってから、本商品をパソコンから取り外します。

以上で、本商品のドライバのアンインストールは完了です。

 $_{2}$